

Kávovar KF-115

permanentní filtr, 680W, 10 šáleků kávy

Návod k obsluze



Obsah

Váš nový kávovar	4
Obsah balení	4
Důležitá upozornění	5
Bezpečnostní instrukce	5
Důležité pokyny k likvidaci	8
Prohlášení o shodě	8
Popis výrobku	9
Před prvním použitím	10
Návod k obsluze	10
Čištění a údržba	11
Odvápňování	12
Tipy pro skvělé potěšení z kávy	13
Technické specifikace	14

Manuál a další informace najdete na naší stránce:

www.coffee-kava.cz

Váš nový kávovar

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali tento kávovar 1,25 l se kterým můžete rychle připravit lahodnou kávu až do 10 šálků. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze a dodržujte uvedené rady a tipy, které vám pomohou kávovar optimálně používat.

Obsah balení

- Kávovar
- Kávová konvice
- Filtr
- Odměrka
- Návod k obsluze

Důležitá upozornění

Bezpečnostní instrukce

- Tento návod je určen k tomu, aby vám pomohl seznámit se s fungováním tohoto produktu. Uchovávejte tyto pokyny na bezpečném místě, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle návodu k obsluze. Neopatrné zacházení může poškodit produkt nebo i váš život.
- Demontáž nebo úprava produktu ovlivňuje jeho bezpečnost. Pozor, nebezpečí zranění! Nikdy produkt sami nerozebírejte ani neopravujte!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Úder, otřesy nebo pád i z malé výšky ho mohou poškodit.
- Nevystavujte výrobek vlhkosti ani extrémním teplotám.
- Výrobek nikdy nedávejte do vody ani jiných kapalin.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřkýma rukama. Nepoužívejte spotřebič v prostorách s vysokou vlhkostí.
- Když chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky vždy tahejte přímo za zástrčku. Netahejte nikdy za kabel, mohlo by dojít k jeho poškození. Nikdy nepřenašejte zařízení za kabel.

- Dbejte na to, aby se kabel neohýbal, nedeformoval nebo nebyl skříplý. Nevystavujte kabel zdrojům tepla a zabraňte kontaktu kabelu se špičatými nebo ostrými předměty.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací kabel. Pokud ano, je nevyhnutelné použít pouze certifikovaný prodlužovací kabel s jedinou zásuvkou odolnou proti vodě vhodnou pro dané zařízení.
- Před připojením k napájení se ujistěte, že je elektrické napětí uvedené na typovém štítku přístroje je shodné s elektrickým napětím vaší zásuvky. Používejte pouze zásuvky s ochranným kontaktem.
- Před každým použitím zkontrolujte stav zařízení. Pokud má zařízení, kabel nebo síťová zástrčka viditelné poškození, zařízení se nesmí používat. Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl nebo je poškozený.
- Odpojte zařízení od napájení pokud ho čistíte nebo nepoužíváte.
- Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Zařízení vždy umístěte na volné místo (nejméně 15 cm od okolních předmětů na všechny strany), které je suché, ploché, pevné a tepelně odolné.

- Aby nedošlo k poškození zařízení, mějte ho vždy v dostatečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla jako jsou plotýnky nebo trouby. Nikdy neumísťujte spotřebič na varnou desku nebo do blízkosti zdroje plynu.
- Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru! Kávovar během provozu nesmí být přemísťován.
- Aby nedošlo k poškození topných těles nezapínejte zařízení s prázdnou nádrží na vodu. Napouštějte nádrž pouze studenou vodou.
- Pozor! Hrozí riziko popálení horkými částmi zařízení (kávová konvice a varná deska) a existuje riziko opaření horkou párou!
- Toto zařízení není určeno pro použití lidmi (včetně dětí) s omezenými smysly nebo mentální poruchou nebo nedostatkem zkušeností a nebo nedostatkem znalostí. Děti v blízkosti zařízení musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nehrají se zařízením.
- Změny a chyby vyhrazeny.


Důležité informace o likvidaci

Toto elektrické zařízení nepatří do domácího odpadu. Pro odbornou likvidaci prosím kontaktujte veřejná sběrná místa ve vaší oblasti.

Prohlášení o shodě

Tímto PEARL GmbH prohlašuje, že výrobek Kávovar KF-115 NX-3799 je v souladu se směrnicí RoHS 2011/65 / EU, směrnicí o EMC 2014/30 / EU a EU směrnicí o nízkém napětí 2014/35 / EU.


Odbor řízení jakosti
Dipl.Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. června 2016



Podrobné prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.pearl.de/support. Zde zadejte do vyhledávacího pole číslo položky NX-3799.



Popis výrobku

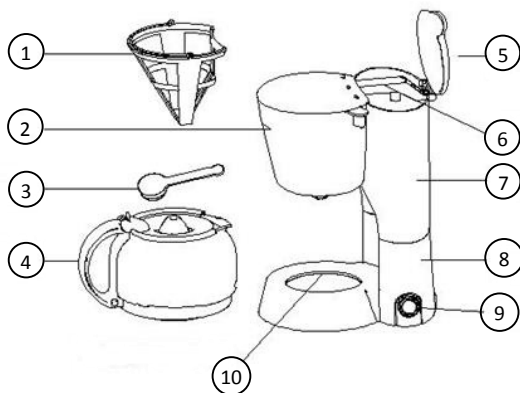

1. Filtr
2. Držák filtru
3. Odměrka
4. Konvice
5. Víko nádržky na vodu
6. Parovod
7. Nádrž na vodu
8. Základna
9. Tlačítko zapnutí/vypnutí - On/Off
10. Varná deska

Před prvním použitím

Odstraňte veškerý obalový materiál a ujistěte se, že kávovar je v dobrém stavu. Umístěte kávovar na rovný a stabilní povrch. Vyčistěte kávovar podle popisu v části Čištění a údržba několikrát tekoucí vodou bez kávy v kávovaru, aby se odstranil zápach a veškeré zbytky spojené s výrobou. Potom si budete moci vychutnat svoji kávu za těch nejlepších podmínek.

Návod k obsluze

1. Otevřete kryt nádrže na vodu a naplňte požadované množství vody do nádrže. Používejte pouze čerstvou a studenou vodu. Poznámka: sledujte indikátor hladiny a nedoplňujte příliš mnoho vody.
2. Zavřete kryt.
3. Zapojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.
4. Umístěte varnou konvici se zavřeným víkem na varnou desku přístroje.
5. Naplňte požadované množství mleté kávy do permanentního filtru. Doporučuje se 1 odměrná lžice mleté kávy na 1 šálek (125 ml).
6. Jedním stisknutím tlačítka On/Off zapnete kávovar a zahájíte proces přípravy. Dalším stisknutím tlačítka On/Off proces přerušíte. Stiskněte znovu tlačítko On/Off pro pokračování v přípravě.

7. Připravená káva je v kávové konvici ohřívána varnou deskou po dobu jedné hodiny. Potom se kávovar automaticky vypne.
8. Kávovar můžete také vypnout ručně stisknutím tlačítka On/Off.
9. Odpojte kávovar od sítě když jej nepoužíváte.

Během přípravy můžete na krátkou dobu (max. 30 sekund) vyjmout konvici a nalít si kávu. Mezitím je příprava přerušena a voda do filtru přestane téct.

Čištění a údržba

Než začnete kávovar čistit, odpojte jej od napájení a nechte jej úplně vychladnout.

Vyčistěte konvici a její víko, odměřovací lžíci, permanentní filtr a držák filtru horkou vodou s přípravkem na mytí nádobí pomocí houby nebo hadříkem. Opláchněte všechny prvky horkou vodou a dobře je osušte. Varnou desku můžete otřít vlhkým hadříkem. Vyčistěte ostatní části zařízení pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte k tomu rozpouštědla, abraziva ani kovové předměty na čištění. Kávovar skladujte na čistém a suchém místě.

Odvápňení

Aby kávovar správně fungoval a mohli jste si vychutnat plnou vůni kávy, provádějte pravidelné odvápnění kávovaru:

1. Nejprve nalijte studenou vodu do kávové konvice a přidejte odvápnovač. Smíchejte vodu a odvápnovač podle označení na obalu. Místo odvápnovače můžete také používat kyselinu citronovou.
2. Nalijte směs vody a odvápnovače do nádrže na vodu.
3. Poté umístěte konvici na kávu s uzavřeným krytem do kávovaru na varnou desku.
4. Zapněte kávovar a tím spustíte odvápnovací proces.
5. Vypněte kávovar a vylejte z konvice směs do výlevky.
6. Poté proveďte nejméně dva až tři cykly vaření (bez kávy) naplněním nádrže na maximum za účelem eliminace zbytků směsi odvápnovacího roztoku.

Tipy pro skvělé potěšení z kávy

1. Čistý kávovar je základem dobré kávy. Vyčistěte kávovar jak je popsáno v sekci **Čištění a údržba**.
2. Vždy používejte čerstvou a studenou vodu z kohoutku.
3. Uchovávejte kávová zrna nebo mletou kávu na chladném a suchém místě.
4. Pro nejlepší chuť nakupujte celá kávová zrna a melte je těsně předt použitím v kávovaru.
5. Mletou kávu používejte pouze jednou a vyhněte se opětovnému ohřevu uvařené kávy.
6. Může se stát, že se v konvici na povrchu kávy objeví malé olejové kapičky. Tyto mastné kapičky pocházejí z umletých kávových zrn a souvisí s intenzitou pražení. Když se tyto mastné kapičky začnou objevovat častěji, vyčistěte váš kávovar.

Technické specifikace

Napájení	230 V
Příkon	680 W
Délka kabelu	65 cm
Množství vody	1,25 l
Automatické vypnutí	po 40 minutách
Rozměry	203 x 295 x 163 mm
Hmotnost	1240 g

Import:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426

Buggingen © REV2 – 17.06.2016